

Fig.1

Fig.2

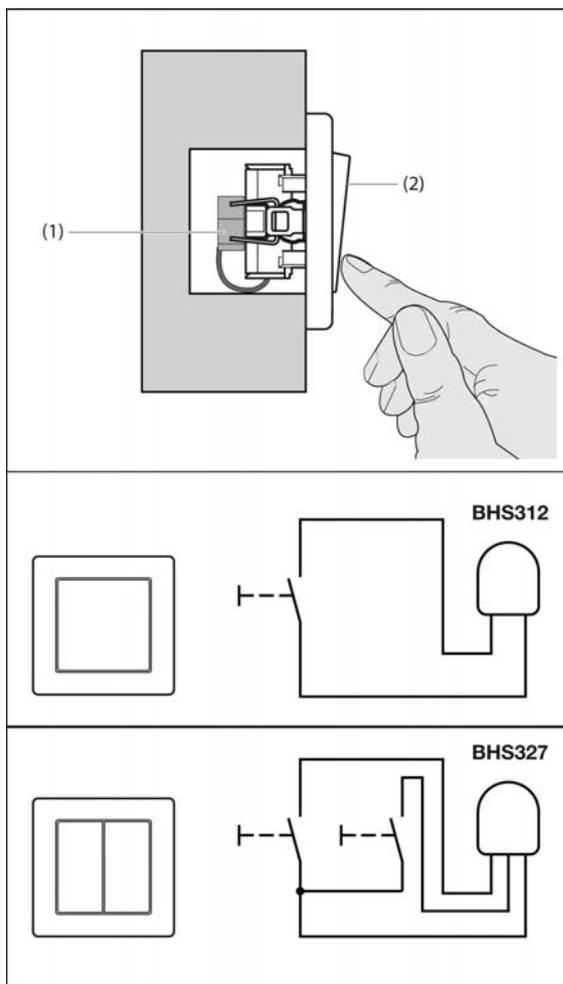


Fig.3

Micro-Sender

BHS312, BHS327 (868,3 MHz)

Bedienungsanleitung

1 Allgemeine Hinweise

- Den Micro-Sender vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Den Micro-Sender vor Feuchtigkeit und Staubbelastung schützen. Bei einem Feuchtigkeitseintritt kann die Funktion beeinträchtigt werden.
- Den Micro-Sender von Kindern fernhalten.
- Örtliche Gegebenheiten und Hindernisse können Einfluss auf die Reichweite der Fernsteuerung haben.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Micro-Sender ist ausschließlich zur Fernbedienung von Garagentorantrieben gedacht. Der Micro-Sender darf nicht zur Steuerung von anderen Geräten oder Maschinen verwendet werden.

2 Gerätebeschreibung (Fig. 1 und Fig. 2)

BHS312 (Fig. 1)

- (1) Sendeeinheit
- (2) Anschlussdraht: Ausgang Seriell
- (3) Anschlussdraht: Eingang COM

BHS327 (Fig. 2)

- (1) Sendeeinheit
- (2) Anschlussdraht: Ausgang OFF
- (3) Anschlussdraht: Ausgang ON
- (4) Anschlussdraht: Eingang COM

3 Vor dem Betrieb

3.1 Den Micro-Sender anschließen (Fig. 3)

1. Die Drähte des Micro-Senders an einen potentialfreien Schließerkontakt (Drucktaster, Schlüsseltaster) anschließen.

Hinweis:

Der Micro-Sender ist mit einer Spannungsquelle ausgestattet, deren Kapazität für ca. 12000 Betätigungen ausgelegt ist. Die Spannungsquelle kann nicht ausgewechselt werden.

4 Bedienung

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch zufällig ausgelöste Torfahrt!

Das Zuweisen und Kopieren einer Funktion kann zu einer zufällig ausgelösten Torfahrt führen. Hierdurch können Personen oder Gegenstände vom herabfahrenden Tor eingeklemmt werden.

- ▶ Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich des Tores befinden.
- ▶ Führen Sie das Zuweisen und Kopieren von Funktionen immer in der Garage durch.

4.1 Eine Tastenfunktion zuweisen

Der Micro-Sender hat einen bzw. zwei Ausgänge zur Steuerung von bis zu zwei Funktionen (abhängig vom verwendeten Funkempfänger).

Bevor Sie den Micro-Sender verwenden können, müssen Sie zuvor jeder gewünschten Funktion im Funkempfänger einen Ausgang des Micro-Senders zuweisen. Die Beschreibung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Funkempfängers.

4.2 Den Micro-Sender verwenden (Fig. 3)

- ✓ Sie haben dem Empfänger eine oder mehrere Tastenfunktionen des Micro-Senders zugewiesen.
- ▶ Die am Micro-Sender **(1)** angeschlossene Taste **(2)** drücken. Die mit der Taste verbundene Funktion (z. B. Tor auf/zu) wird ausgeführt.

Hinweis:

Dieser Micro-Sender ist nicht lernfähig, d.h. er kann nur als Mastersender verwendet werden. Der Sender kann aber auf alle Berner Festcode-Empfänger 868,3 MHz eingelernt werden.

5 Technische Daten und Zusatzinformationen

Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C

EG-Konformitätserklärung

Der Handsender BHS312 bzw. BHS327, entspricht aufgrund seiner Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1995/5/EG, Artikel 3.

Angewandte Normen: EN 301 489, EN 300 220.

Rottenburg, den 29.02.2008

Hersteller:
Berner Torantriebe KG,
Graf-Bentzel-Straße 68,
D-72108 Rottenburg



Jürgen Ruppel,
Geschäftsführer