TBS
TORBAU SCHWABEN

Kurzanleitung Funktion Funk-Tastencodeschloss BDS 591 (MS 550)

Allgemeine Hinweise:

Der BDS 591 wird durch zwei handelsübliche 1,5 Volt Batterien (AAA) betrieben. Erfolgreich vorgenommene Einstellungen bleiben spannungsausfallsicher im Gerät gespeichert (auch beim Batteriewechsel).
Es können bis zu zehn verschiedene Torantriebe eingespeichert werden
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir das überschreiben des voreingestellten Master- und Öffnungscodes (Wichtig: Merken Sie sich die neue Codierung, sonst ist eine weitere Änderung nicht mehr möglich).
Suchen Sie, vor der endgültigen Wandmontage (**nicht direktem Regen aussetzen**), einen geeigneten Ort, an dem die Funksignale ausreichend übertragen werden können. **Die Montage führen Sie bitte anhand der Anleitung BDS 591 durch.**
Beleuchtung: Wenn Sie im dunkel an das Gerät gehen, drücken Sie einfach beliebig eine Taste. Danach schaltet die LED Beleuchtung ein und Sie können nun Ihren Zugangscode eingeben.
Das Gerät ignoriert die zuerst eingegeben Zahlen (dient auch als Sicherheit, wenn Ihnen jemand über die Schulter schaut).

1. Zuordnen des Zugangs-/Öffnungscodes vom Handsender zur Tastatur

- **Voraussetzung: Der Torantrieb ist fertig eingelernt und betriebsbereit!**
- **Auf der Steuerplatine (Bild) die rote Taste (TA3) kurz drücken, auf der Anzeige erscheint r1**
- **Innerhalb von 60 sec. Zugangscode eingeben (bis zu 10 Tore sind möglich)**
  - **Tor 1 1111**
  - **Tor 2 2222** **Standardempfänger BDF 140-1**
  - **Tor 3 3333** **andere Empfänger s. Beschreibung)**
  - **Tor 4 4444**
  - **usw.. ..bis 0000**

  und T-Taste mind. 3 Sek. drücken, bis die LED im Antriebskopf hell leuchtet.
- **Der BDS 591 ist nun eingelernt und der neue Zugangscode kann individuell eingestellt werden.**

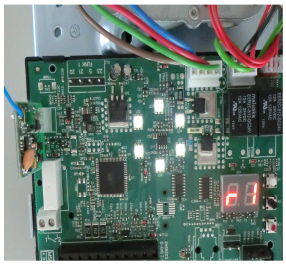

2. Zugangscode (Öffnungscode 1111, 2222, 3333, oder 4444 usw.) ändern:

BiSure	Festcode	Aktion
P-Taste drücken	**P-Taste drücken**	***(LED Beleuchtung blinkt langsam)***
Mastercode eingeben	**Mastercode eingeben**	**(Werkseitig 1 2 3 4 5)**
T-Taste drücken	**T-Taste drücken**	***(langer Ton, LED blinkt schneller)***
Neuen Zugangscode eingeben	**Neuen Zugangscode eingeben**	**(1 bis 8-stellig) zusätzlich**
Speicherplatz eingeben (1 bis 10 ist möglich, jeder kann nur einmal belegt werden)		
T-Taste drücken	**P-Taste drücken**	***(langer Signalton)***
LED Beleuchtung erlischt	**LED Beleuchtung erlischt**	
Fertig	**Fertig**	

Mastercode ändern (Werkseinstellung 12345)

Diese Einstellung ist optional, sollte aber geändert werden:

- **P-Taste drücken (LED Beleuchtung blinkt langsam)**
- **Werkscodierung eingeben 1-2-3-4-5 (5-stellig)**
- **T-Taste drücken (langer Signalton, LED blinkt schneller)**
- **P-Taste drücken (LED Beleuchtung blinkt noch schneller)**
- **Neuen Mastercode eintippen (1 bis 8-stellig)!!!**
- **T-Taste drücken (langer Signalton)**
- **LED Beleuchtung erlischt**
- **Fertig**