


8.3 Funkempfänger BEF140-1

Funkempfänger auf den 2-poligen Stiftsockel (FUNK 2) aufstecken, siehe Bild 9

☞ **Darauf achten, dass der Stecker richtig einrastet.**

8.3.1 Handsender auf Funkmodul (FUNK 2) einlernen

	1 x drücken für Kanal r 1	Anzeige r 1
	2 x drücken für Kanal r 2	Anzeige r 2
	3 x drücken für Kanal r 3	Anzeige r 3
	4 x drücken für Kanal r 4	Anzeige r 4
	5 x drücken, um das Menü ohne Änderung zu verlassen.	
	Gewünschte Taste am Handsender für ~ 3 Sek. gedrückt halten.	
	Taste am Handsender loslassen.	
<p>Nach erfolgreichem Einlernen wird die Zustandsanzeige des Tores angezeigt, siehe „Zustandsanzeige“ auf Seite 37.</p> <p>☞ Vorgehensweise wiederholen, um weitere Handsender einzulernen.</p>		

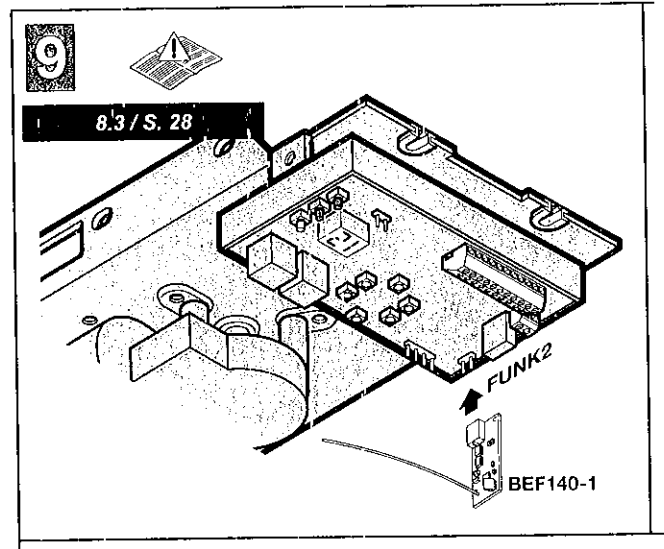

8.3.2 Folgende Funktionen sind den Kanälen zugewiesen:

Kanal 1 r 1	Menü $\bar{b} = 0$ Startbefehl Anforderung „Außen“ bei angeschlossener Ampelsteuerung MS3EB	Menü $\bar{b} = 1$ definiert Auf (Auf-Stopp-Auf...)
Kanal 2 r 2	Menü $\bar{b} = 0$ Teil-Auf-Befehl Anforderung „Innen“ bei angeschlossener Ampelsteuerung MS3EB	Menü $\bar{b} = 1$ definiert Zu (Zu-Stopp-Zu...)
Kanal 3 r 3	Ansteuerung Lichtausgang 24 VDC bzw. Optionsrelais bei Lichtfunktion (Menü $\bar{b} = 2$). Die Funktion wird im Menü \bar{b} eingestellt.	
Kanal 4 r 4	Definierter Zu-Befehl, Zu-Stopp-Zu ...bzw. Abbruch der Offenhaltezeit bei angewähltem automatischen Zulauf.	

8.3.3 Speicher des Funkmoduls (FUNK 2) löschen

- Taste TA3 für ~10 Sek. gedrückt halten → Countdown beginnt nach ~2 Sek. und zählt von 8 (dB, d7...) abwärts.
- Nach Ablauf der Zeit sind alle Kanäle gelöscht → Anzeige dE erscheint im Display.
- Taste TA3 loslassen, → Zustand des Tores wird angezeigt, siehe „Zustandsanzeige“ auf Seite 37.

☞ **Wird die Taste vor Ablauf des Countdown losgelassen, erfolgt keine Löschung!**

☞ **Alle eingelernten Handsender sind nun gelöscht, das Löschen einzelner Handsender ist nicht möglich!**