


Prüftermine.....für Ihre Sicherheit

Hier können Sie die Prüfungen Ihrer Garagenanlage dauerhaft dokumentieren.

Datum	Prüfungsbefund	Prüfer	Unterschrift

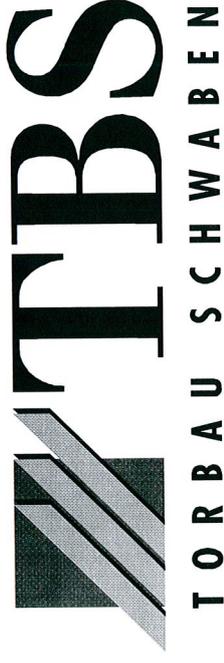

Wartungs- und Bedienungsanleitung

Terminabsprache unter: ☎ 07355/93100

Stand: 30.10.2014

TBS Standard

Wartungs- und Bedienungsanleitung TBS Tor Standard

Bitte vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig lesen!

Mit einem TBS Tor haben Sie sich für ein Spitzenprodukt entschieden. Unter Beachtung folgender Hinweise werden Sie viele Jahre Freude an Ihrem Garagentor haben.

Es ist unbedingt zu vermeiden, dass Mörtel, Zement, Gips oder ähnliches mit dem Tor in Berührung kommen. Dies verursacht unschöne Flecken, die unter Umständen nicht mehr zu entfernen sind.

Beim Verputzen oder Einbringen von Estrich muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden. Eine überhöhte Feuchtigkeitsaufnahme kann die Holzbeplankung dauerhaft beschädigen (z. B. Schimmel/Stockflecken)!

Die Anschlagschiene darf nicht überfahren werden, bevor der Fertigboden eingebracht ist. Beim Betonieren des Glattstriches ist darauf zu achten, dass diese parallel zur Torblattunterkante verläuft. Die Technik des Tores ist im Prinzip wartungsfrei. Gelegentliches Schmieren (Einfetten) der beweglichen Teile schadet jedoch nicht. Ein leiser, vibrationsarmer Lauf ist die Folge.

Unsere Garagentore und Nebentüren sind serienmäßig nach DIN 50976 / DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt. Grundsätzlich ist diese Oberfläche dauerhaft geschützt. Das Ermatten der Oberfläche durch Oxidation ist ein natürlicher Vorgang und stellt keinen Mangel der Verzinkung dar. Ausbesserungen sind zulässig und werden von uns im Bedarfsfall fachmännisch ausgeführt. Wir garantieren eine ausreichende Schichtstärke.

Das Tor ist für den Einbau in Garagen im Zugangsbereich von Personen und hauptsächlich zur Nutzung im privaten Bereich hergestellt. Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung, bevor Sie das Tor in Betrieb nehmen. Das Tor entspricht allen derzeit gültigen Normen und Vorschriften. Wir haben bei der Konstruktion der Stahlteile und den Ausgleichsfedern, bei bestimmungsgemäßem Gebrauch in einem Privathaushalt, einen Lebenszyklus von mindestens 20 Jahren eingeplant, der bei entsprechender Wartung erheblich verlängert werden kann.

Alle Holzteile müssen sofort nach Lieferung farblich behandelt werden.

Für die weitere Behandlung der Holzoberfläche empfehlen wir z. B. lasierende Beschichtung Sikkens Cetol HLS, alternativ Sikkens Cetol Novatech in vielen gängigen Farbtönen. Ebenso sind Markenlasuren anderer Hersteller möglich. Der Anstrich muss mindestens 2 Mal außen und innen erfolgen, um einen ausreichenden Holzschutz zu erzielen. Farblose Lasuren sind nicht geeignet, da hier kein UV -Schutz gewährleistet ist.

Montage

Die Montage Ihres Tores sollte ausschließlich von unseren geschulten Monteuren durchgeführt werden. So können Sie sicher sein, dass die Erstinbetriebnahme ordnungsgemäß durchgeführt und dokumentiert wird.

Bedienung

Bei Handbedienung des Tores verwenden Sie bitte nur den dafür vorgesehenen Außengriff, beim Schließen den inneren Zuggurt. Bitte achten Sie darauf, dass nach hinten genügend Freiraum ist. Im Schwenkbereich dürfen sich keine Personen aufhalten.

Schloss öffnen und schließen(nur bei Handbetrieb erforderlich)

Schlüssel und Griffolive nach rechts drehen, Torflügel ca. 20 cm öffnen, danach Schlüssel entfernen und Griffolive zurückdrehen. Das Tor rastet beim Schließen bei leichtem Gegendruck selbstständig ein. Von innen kann das Schloss durch Verschieben des Verriegelungsstiftes nach links ohne Schlüssel betätigt werden.

Sicherheitshinweise

- Beim Öffnen das Torblatt bis in die Endstellung schieben und vor weiteren Handlungen Stillstand abwarten.
- Zusätzliche Hinweise bei Toren mit elektrischem Antrieb (siehe auch gesonderte Anleitung Garagentorantriebe). **Kraftbetätigte Tore müssen einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf seinen sicheren Zustand geprüft werden (ASR A 1.7 / EN 12453 / 13241). Bei größeren Anlagen ist ein Wartungsvertrag sinnvoll. Für die Einhaltung ist der Betreiber verantwortlich.**
- Das Schloss muss immer abgeschlossen sein, sonst sind Fremdöffnungen möglich (Zylinder nach rechts drehen).
- Kinder dürfen Torantriebe nicht oder nur unter Aufsicht bedienen.
- Der Torantrieb darf nur im Sichtkontaktbereich des sich bewegenden Tores betätigt werden.
- Genügend Sicherheitsabstand einhalten.
- Im Betätigungsbereich dürfen sich während des Torlaufes keine Personen oder Tiere aufhalten.
- Keine Gegenstände im Schwenkbereich.
- Notentriegelung über das Torschloss außen oder innen nur bei Stromausfall oder Gefahr betätigen.
- Vor dem Öffnen der Antriebshaub Netzstecker ziehen.
- Die Krafteinstellung regelmäßig überprüfen (max. 150 N).
- Der Dauerschalldruckpegel des Tores liegt unter 70 dB(A). Alle weiteren Daten finden Sie auf unserem Typenschild.

Haftung

Nach dem Einbau darf das Torgewicht ohne unsere Zustimmung nicht verändert werden. Ebenso muss nach dem Verändern der Öffnungs- oder Schließkraft eine erneute Sicherheitsüberprüfung vorgenommen werden. Bei Missbrauch erlischt jeder Haftungs- oder Garantieanspruch. Die EG-Leistungserklärung können Sie gerne bei uns anfordern oder übers Internet downloaden (www.torbau-schwaben.de).

Instandsetzung und Ersatzteile

Wenden Sie sich bei Bedarf an den Hersteller oder einen beauftragten Fachbetrieb. Reparaturen dürfen nur von einem Fachmann ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original Ersatzteile, damit Sie die Sicherheit des Tores nicht in Gefahr bringen.

Störungen

Garagentor öffnet nicht
Garagentor öffnet nicht
Garagentor öffnet nicht
Garagentor schließt nicht

Fehlersuche

Torschloss ist verriegelt
Verriegelung klemmt
Ein Hindernis steht im Weg
Die Schließkante ist verschmutzt

Behebung

Tor mit Schlüssel öffnen
Verriegelung gangbar machen
Hindernis beseitigen
Garagenöffnung frei räumen

Gewährleistung

TBS leistet für die Dauer von maximal 60 Monaten ab Kaufdatum Gewährleistung auf die Mechanik. Die Gewährleistung beginnt mit erfolgter oder als erfolgt geltender Abnahme, spätestens ab Rechnungsdatum. Durch die Inanspruchnahme verlängert sich die Gewährleistung nicht. Für die Gewährleistungsdauer beheben wir alle Mängel am Produkt, die nachweislich auf einen Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Wir verpflichten uns, nach unserer Wahl die Ware unentgeltlich gegen mangelfreie zu ersetzen, nachzubessern oder einen Minderwert zu ersetzen.

Ausgeschlossen sind: Verschleißteile (Federn etc.), unsachgemäßer Einbau, äußere Einflüsse (wie Feuer, Wasser, abnormale Umwelt), unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung, mechanische Beschädigungen durch Unfall, Stoß etc., fahrlässige oder mutwillige Zerstörung, normale Abnutzung, Verwendung von Fremdteilen sowie sonstige allgemeine unübliche Tätigkeiten.



TorbauSchwaben GmbH
Enzianstraße 14 88436 Oberessendorf
Tel. 0 73 55-9 31 00 Fax.0 73 55-931093
www.torbau-schwaben.de