


Programmieranleitung 433MHz-Empfänger(integriert auf MP-Platinen MP 40; MP 60; MP 100; MP 130)

1. Auf den 433MHz Handsendern der SKX - Serie den gewünschten Code einstellen.
2. Nach erfolgtem Lernbetrieb (Weg und Kraft) kann der Handsender eingelernt werden. Die schwarze Taste solange gedrückt halten ca.(6sec) bis die Lampe zu blinken beginnt. **2 Blinksignale** dann zusätzlich noch die weiße Taste drücken bis die Lampe auf **1 Blinksignal** umschaltet jetzt beide Tasten loslassen.

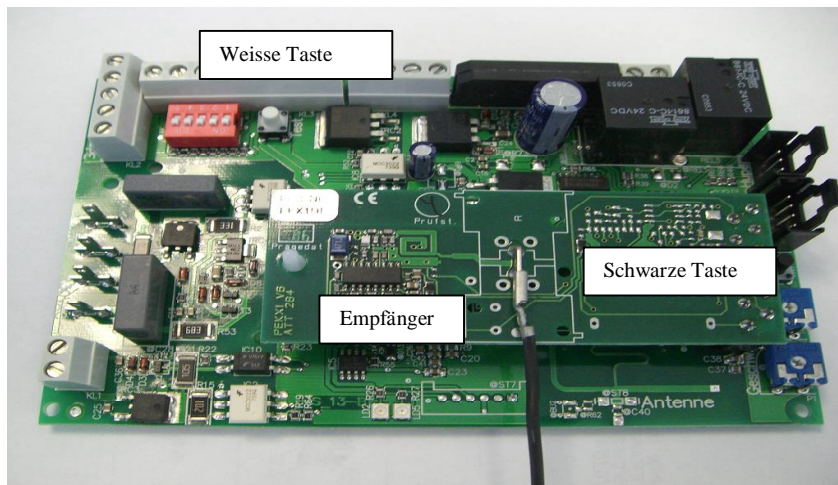

3. Nun auf die Sendetaste des Handsenders drücken bis die Lampe auf Dauerlicht schaltet.
4. Der Handsender ist nun auf den Empfänger eingelernt