


Einsatz von Dichtungsgummis bei TBS

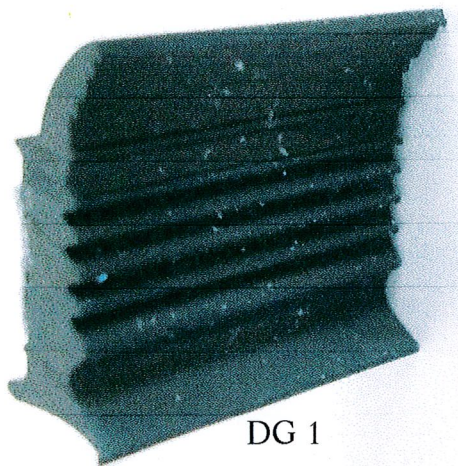


DG 1

DG 1 Artikel: 221704
Forstergummi zwischen Lamelle und Rohr
zur Abdichtung ca 20 x 5 mm Klebedichtung



DG 5

DG 5 Artikel: 221705
Vorlegeband ca. 10 mm breit
zur Unterlage für Verglasungen

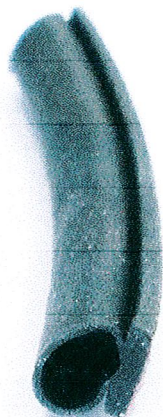


DG 2

DG 2 Artikel: 221706
Schlauchdichtung zwischen Flügel
und Rahmen rund ca 10 x 10mm



DG 3

DG 3 Klebeband Innenseite Artikel: 221707
DG 4 Klebeband Aussenseite Artikel: 221708
Tordichtung ca. 35 x 5 mm zur Flügelabdichtung

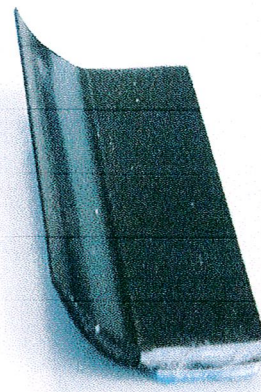

DG 4

Oberessendorf, 24.03.2015 Klaus Koch